JÄÄ- PAKASTINKAAPPI

KOMBINERAT KYL/FRYSSKÅP

KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING

KF 2299 (ZLRF 280)

ELEKTRO HELIOS

FI

SE

200363909 S/Eh/19-3. (02.)

FI

Lue nämä varoitukset ja ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat tai otat kaapin käyttöön. Varmista, että olet ymmärtänyt kaikki ohjeet, tällöin kaapin käyttö on mahdollisimman turvallista ja kaapista saadaan paras mahdollinen hyöty. Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöohjeesta tai kaapista, ota yhteys kuluttajaneuvontaan.

Seuraavat symbolit helpottavat käyttöohjeen lukemista:

Turvallisuusohjeita

Varoituksia ja informaatiota, joiden noudattaminen takaa käyttäjän ja kaapin turvallisuuden.

Ohjeita ja vihjeitä

Ympäristöohjeita

Ideoita

Tämä symboli kertoo ruokaan ja sen säilytykseen liittyvistä ideoista.

Sisällysluettelo

Tärkeää turvallisuustietoa **4**
Turvallisuus 4
Lapsiturvallisuus 4
Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita 4
Ohjeita käyttäjälle **5**
Yleistietoa laitteesta 5
Laitteen kuvaus 5
Kaapin käyttö 6
Käyttöönotto 6
Lämpötilan säätäminen 6
Jääkaapin käyttö 6
Ruokatarvikkeiden säilyttäminen jääkaapissa 7
Ruokatarvikkeiden säilytysaika 7
Näin käytät pakastinta 7
Pakastaminen 7
Pakasteiden säilyttäminen pakastimessa 8
Jääpalojen valmistaminen 8
Käytännön neuvoja ja ohjeita 8
Vinkkejä ja ideoita 8
Energiansäästövihjeitä 8
Kylmälaite ja ympäristö 8
Huolto ja puhdistus 8
Sulattaminen 8
Puhdistaminen 10
Kun jääkaappi ei ole käytössä 10
Vianetsintä 10
Sisävalo - lampun vaihtaminen 10
Jos kaappi ei toimi 10
Asennusohjeet **12**
Tekniset tiedot 12
Kaapin asennus 12
Kuljetus, pakkauksesta purkaminen 12
Puhdistus ennen käyttöä 12
Kaapin sijoittaminen 13
Oven kätisyyden vaihtaminen 14
Sähköliitäntä 15
Säilytysaikataulukko **16**
Takuu **17**
Huolto ja varaosat 17
Kuluttajaneuvonta 17

FI

Tärkeää turvallisuustietoa

⚠ Turvallisuus

- Säilytä käyttöohje. Sitä tarvitaan, mikäli haluat myöhemmin myydä kaapin tai luovuttaa sen edelleen.
- Tämä kaappi on tarkoitettu kotitalouden tavanomaisten elintarvikkeiden säilytykseen tässä käyttöohjeessa kerrotulla tavalla.
- **Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.** Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Varmistaaksesi laitteen moitteettoman kunnon, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
- Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistoke on irrotettu pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta, tai vaihtoehtoisesti, poista sulake aina ennen kaapin puhdistusta ja huoltoa.
- Liitäntäjohtoa ei saa pidentää.
- Tarkista, että sisävalon suojus on paikallaan ennen kaapin käyttööonottoa.
- Älä käytä teräviä työvälineitä sulattaessasi kaappia, koska ne voivat vahingoittaa laitteen toimintaa.
- Kaapin lämpötilan säätimiin tai valaistukseen ei saa päästä nestemäisiä aineita.
- Jäätelö saattaa aiheuttaa paleltumavammoja, jos se nautitaan heti pakastimesta ottamisen jälkeen.
- Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen, vaan ne on käytettävä mahdollisimman pian.
- Noudata valmispakasteiden valmistajan säilytysohjeita.
- Kaapin sulatusta ei saa nopeuttaa sähköisillä laitteilla.
- Kaapin muoviosat eivät kestä kuumuutta.
- Kaapissa ei tule säilyttää räjähtäviä kaasuja tai nesteitä. Nämä saattavat räjähtää ja aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja.
- Älä säilytä pakastinosassa hiilihapotettuja juomia tai pulloja. Lasipullot saattavat rikkoutua.
- Tarkista ja puhdista sulamisveden poistoaukko säännöllisesti. Jos aukko on tukkeutunut, saattaa sulamisvesi valua kaappiin.

⚠ Lapsiturvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä kaapin pakkausmateriaalilla. Muovikelmut voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Älä anna lasten leikkiä kaapin ja sen vääntimien kanssa.
- Kun poistat kaapin käytöstä, vie se asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä. Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.

⚠ Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita

- Kaapissa on osia, jotka lämpenevät kaapin toimiessa. Mikäli mahdollista, koneen takaosan pitäisi olla lähellä seinää, kuitenkin niin, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kaapin ympärillä, katso käyttöohjeen kohta „Asennus”.
- Irrota pistoke pistorasiasta siirtäessäsi kaappia.
- Varmista, ettei kaappia ole sijoitettu sähköjohdon päälle. Mikäli sähköjohto vaurioituu, se on korvattava valtuutetusta huoltoliikkeestä saatavalla erikoisjohdolla.
- Mikäli ilma ei pääse kiertämään vapaasti kaapin ympärillä, saattaa kaappi ylikuumentua ja sen käyttöikä lyhentyä. Noudata käyttöohjeen kohtaa „Kaapin asennus”, niin varmistat riittävän ilmankierron.

⚠ **Noudata näitä ohjeita, niin vältyt henkilö- ja esinevahingoilta. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vioista ja vahingoista.**

Ohjeita käyttäjälle

Yleistietoa laitteesta

Tämä kaappi on jää-pakastinyhdistelmä, jossa on yksi kompressori. Pakastin on sijoitettu laitteen yläosaan.

Laite soveltuu pakasteiden säilyttämiseen ja pakastamiseen. Pakastusteho on mainittu laitteen arvokilvessä.

Laite täyttää sille asetetut ilmastoluokkastandardin vaatimukset. Laitetta koskeva ilmastoluokka on mainittu laitteen arvokilvessä.

Laitteen kuvaus

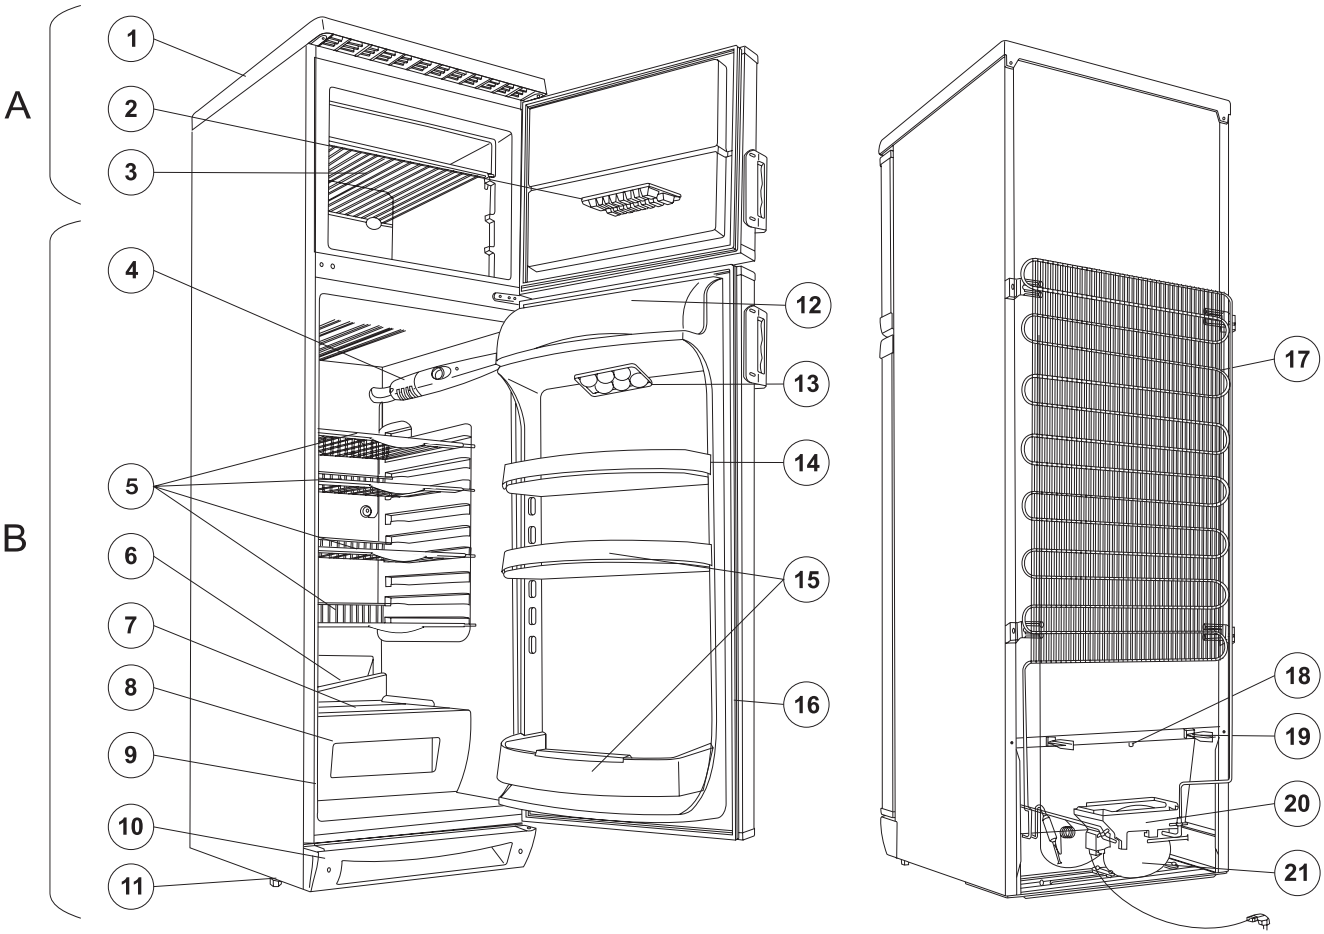

A - Jääkaappi
B - Pakastin

1. Kansilevy
2. Jääpalalokerikko
3. Pakastimen lankahylly
4. Sisävalo
5. Lankahylly
6. Sulamisveden poistokouru
7. Lasihylly
8. Vihanneslaatikko
9. Arvokilpi
10. Tuuletussäleikkö
11. Säädettävät jalat
12. Voilokero
13. Munalokerikko
14. Ovihylly
15. Ovitiiviste
16. Pullohylly
17. Lauhdutin
18. Sulamisveden poistoputki
19. Etäisyystuki
20. Sulamisvesikotelo
21. Kompressori

Kaapin käyttö

Käyttöönotto

Laita kaapin varusteet paikalleen jääkaappiin ja työnnä pistoke pistorasiaan. Käännä jääkaapin sisällä, oikealla puolella sijaitsevaa, termostaattia haluttuun asentoon. Keskiasento on tavallisesti sopiva normaalitoiminnoille. „0”-asennossa jääkaappi ei kylmene.

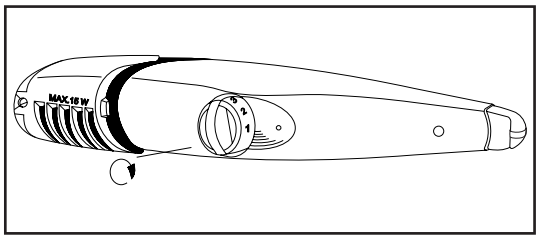

Seuraava kappale sisältää lämpötilan asetusohjeita.

Lämpötilan säätäminen

Termostaatti ohjaa laitteen toimintaa.

Käännettäessä lämpötilan säädin suurempaan lukemaan saadaan kylmempi sisälämpötila.

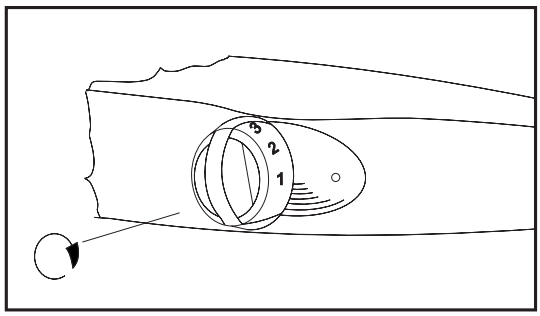

Pakastimen lämpötila, -18 °C tai alempi, saadaan kääntämällä lämpötilan säädin asentoon „3”. Lämpötilan säätimen ollessa tässä asennossa on jääkaapin sisälämpötila noin +5 °C, tai alempi. Lämpötilan säätimen keskiasento, „3”, on normaalisti sopivin.

Jääkaapin sisälämpötilaan vaikuttaa lämpötilan säätimen asento, sijoituspaikan lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteeseen äskettäin asetettujen ruokatarvikkeiden määrä.

Lämpötilan säätimen ollessa maksimiasennossa „5”, esim. kesäaikana, kompressori saattaa käydä yhtäjaksoisesti. Tämä ei kuitenkaan häiritse laitteen toimintaa.

Jääkaapin käyttö

Jääkaapin moitteettoman jäähdytystehon turvaamiseksi, jääkaapissa on oltava riittävä ilmankierto. Älä peitä tämän vuoksi jääkaapin hyllyjä paperilla, tarjottimilla, ym.

Älä laita lämpimiä ruokatarvikkeita jääkaappiin, niiden tulee ensin jäähtyä.

Peitä kaikki ruokatarvikkeet asianmukaisesti, jotta maut ja tuoksut eivät pääse sekoittumaan.

Ruokatarvikkeiden säilyttäminen jääkaapissa

Sijoita ruokatarvikkeet jääkaappiin oheisen kuvan mukaisesti:

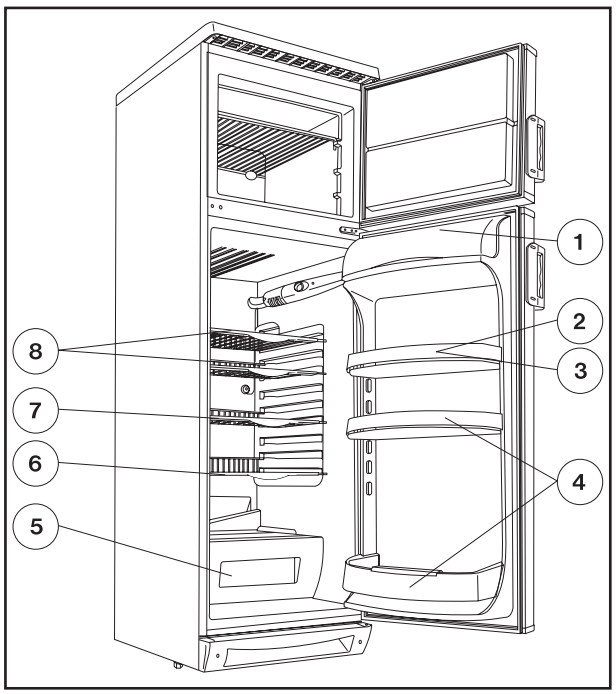

1. Voi, juusto
2. Munat
3. Puristeputkilot, tölkit, hapankermavalmisteet, pienet pullot
4. Isot juomapullot
5. Hedelmät, juurekset, salaatit
6. Tuore liha, leikkeleet, makkarat jne.
7. Maito, maitotaloustuotteet
8. Valmisruoat, leivonnaiset, avoimet tölkit ym.

Ruokatarvikkeiden säilytysaika

Käyttöohjeen lopussa on taulukko ruokatarvikkeiden säilytysajoista.

Tämä ruokatarvikkeiden säilytysaikataulukko on ainoastaan suuntaa antava, koska säilytysaikaan vaikuttaa myös ruokatarvikkeen tuoreus ja käsittely.

Huomaa, että valmispakaste säilyy jääkaapissa ainoastaan noin 1 vuorokauden. Tarkista säilytysaika ja -tapa valmispakasteen pakkauksesta.

Näin käytät pakastinta

Pakastaminen

Pakastamiseen liittyviä käytännön ohjeita:

Pakasta ainoastaan ensiluokkaisia ruokatarvikkeita.

Aseta lämpötilan säädin „3”-asentoon ennen pakastamisen aloittamista. Aseta pakastettavat ruokatarvikkeet pakastimen yläosaan. Pakastusvaihe kestää noin 24 tuntia. Aseta lämpötilan säädin normaaliasentoon 24 tunnin kuluttua. Jos säätimen normaaliasento on „3”, jätä se niin. Siirrä pakastuneet ruokatarvikkeet pakasteosan lankahyllylle.

Vältä pakasteosan oven avaamista pakastusvaiheen ollessa kesken.

Lämpötilan säädintä ei tarvitse kääntää suurempaan lukemaan (esim. „5”-asentoon). Pakastusvaihe kestäisi näin lyhyemmän aikaa, mutta jääkaappiosan lämpötila saattaisi laskea 0°:seen ja jääkaapissa säilytettävänä olevat ruokatarvikkeet ja juomat saattaisivat jäätyä.

Älä pakasta liian suuria määriä kerrallaan. Laitteen pakastusteho on mainittu teknisissä tiedoissa.

Vältä jääpalojen valmistamista, kun pakastustoiminto on kesken, koska se saattaa alentaa laitteen pakastustehoa.

Pakasteiden säilyttäminen pakastimessa

Siirrä jo pakastuneet ruokatarvikkeet pakasteosan säilytyshyllylle. Näin pakastimeen voi sijoittaa uusia ruokatarvikkeita pakastumaan.

Noudata valmispakasteiden pakkauksessa olevaa säilytysaikaa. Kotona pakastetuissa ruokatarvikkeissa katso pakastimen ovessa olevia säilytysohjeita. Symbolit tarkoittavat eri ruokatarvikkeita ja numero tarkoittaa maksimisäilytysaikaa kuukausissa.

Siirrä valmispakasteet mahdollisimman nopeasti pakastimeen, jotta kylmäketju ei katkeaisi. Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen, vaan ne on käytettävä mahdollisimman nopeasti.

Jääpalojen valmistaminen

Jääpalojen valmistamiseksi, täytä jääpalalokerikko vedellä ja aseta se pakastinosaan. Voit nopeuttaa jääpalojen valmistumista kastelemalla jääpalalokerikon pohjan sekä asettamalla lämpötilan säätimen maksimiasentoon. Kun jääpalat ovat pakastuneet, käännä lämpötilan säädin takaisin normaaliasentoon.

Jääpalat irtoavat lokerikosta vääntämällä sitä hieman. Älä käytä lokerikon irrottamiseen pakastinosasta teräviä työvälineitä, esim. veitsiä, koska se saattaa vahingoittaa laitteen jäähdytysjärjestelmää.

Käytännön neuvoja ja ohjeita

- Jääkaapin hyllyjä voi siirrellä ja näin muunnella tarvittaessa jääkaapin sisätilaa. Hyllyjä voi siirrellä oven ollessa auki 90°.
- Älä avaa pakastimen ovea heti uudelleen sulkemisen jälkeen, vaan odota n. 2 minuuttia, kunnes alipaine on tasaantunut.
- Jotta ruokatarvike säilyy pitkään, on pakastimen sisälämpötilan oltava -18 °C tai alhaisempi.
- Tarkista säännöllisesti, että laite toimii moitteettomasti. Näin estät ajoissa, mahdollisen toimintahäiriön sattuessa, pakasteiden sulamisen.

Vinkkejä ja ideoita

Seuraavassa kappaleessa on vinkkejä ja ideoita energiansäästöön sekä myös ympäristöinformaatiota koskeva kappale.

Energiansäästövihjeitä

- Laitteen sijoituspaikka on valittava huolella. Oikein sijoitettuna laite kuluttaa vähemmän energiaa.
- Varmista, että kaappi sijoitetaan niin, ettei siihen pääse kohdistumaan suoraa auringonpaistetta ja että se on etäällä lämmönlähteistä, esim.liesi.
- Varmista kaapin riittävä ilmankierto. Älä estä ilmankiertoa peittämällä tuuletusritilöitä.
- Älä pidä ovea auki tarpeettomasti ja vältä oven jatkuvaa avaamista.
- Pakkaa ruokatarvikkeet suljettuihin rasioihin ennen kuin asetat ne laitteeseen.
- Anna lämpimien ruokatarvikkeiden jäätyä ennen kuin asetat ne laitteeseen.

Kylmälaite ja ympäristö

Tämä kaappi ei sisällä otsonikerrosta vaarantavia aineita. Romuttaessasi kaappia, vie kaappi asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Asialliseen romuttamiseen liittyvää tietoa saa kuntasi jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta. Älä vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää kaapin takana.

Kaikki kaapin osat, jotka on merkitty symbolilla ♻ ovat kierrätettäviä.

Huolto ja puhdistus

Sulattaminen

Laitteen toimiessa muodostuva huurre kertyy laitteen sisäpinnoille.

Jos muodostuva huurre- ja jääkerros on paksu, se haittaa laitteen toimintaa ja lisää energiankulutusta.

Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompessori pysähtyy. Huurteen muodostumista voidaan ehkäistä:

– laittamalla kaappin ainoastaan jäähtyneitä elintarvikkeita

– välttämällä oven tarpeetonta avaamista ja sen pitämistä auki liian pitkiä aikoja.

Sulavesi valuu jäähdytyslevyltä sulavesikanavaa pitkin laitteen takana, kompressorin päällä sijaitsevaan sulavesikoteloon.

⚠ Puhdista jääkaapin sisällä oleva sulavesikanava säännöllisesti, ettei sulavesi valuisi kaapin sisälle.

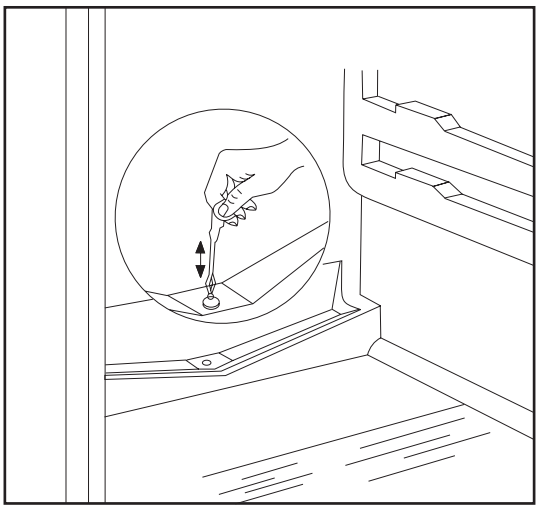

Säilytä sulavesikanavan puhdistukseen tarkoitettu puhdistuspuikko sulavesikanavassa, katso kuva.

Jotta sulavesikanava ei tukkeutuisi, älä laita ruokatarvikkeita kiinni jäähdytyslevyyn. Pakkauskääreet saattavat jäädä kiinni jäähdytyslevyyn ja tukkia sulavesikanavan sulatustoiminnon aikana.

ⓘ Tilapäisesti kasvaneen jäähdytystehon aikana - esim. kesäaika, kompressori on käynnissä jatkuvasti - sulatustoiminto käynnistyy, kun kompressori pysähtyy.

Jääkaapin höyrystinlevyn pinnalla saattaa olla huurretta ja vesipisaroita, tämä on täysin normaalia.

Pakasteosassa ei ole automaattisulatusta, joten sulata pakastin säännöllisesti.

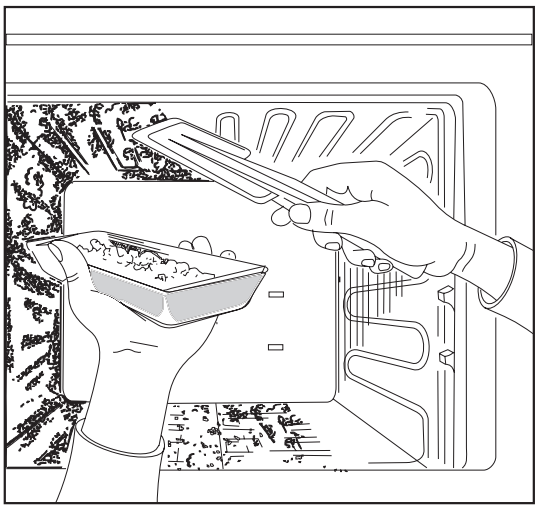

Poista pakasteosan sisälle kertyvä huurrekerros säännöllisesti laitteen mukana toimitetulla muovikaapimella.

Kuvassa oleva tarjotin ei kuulu laitteen varusteisiin!

Sulata pakasteosa säännöllisesti, viimeistään silloin kun huurrekerroksen paksuus on n. 5 mm.

Poista pakasteet pakasteosasta ja kääri ne esim. sanomalehteen ja aseta mahdollisimman kylmään paikkaan.

Irrota pistoke pistorasiasta.

Jätä ovet auki ja puhdista jääkaappi, katso kohta „Puhdistaminen”. Puhdista pakasteosa seuraavasti:

Kun huurre- ja jääkerros on sulanut, pyyhi pakasteosan sisäpuoli lämpimään veteen ja käsitiskiaineeseen kastellulla liinalla tai sienellä. Sulatusvesi valuu pois pakasteosan pohjalla olevasta sulatusvesiaukosta.

Kuivaa pakasteosan pinnat sulatuksen jälkeen kosteutta imevällä liinalla tai sienellä.

Työnnä pistoke takaisin pistorasiaan ja aseta ruokatarvikkeet takaisin laitteeseen.

Voit asettaa lämpötilan säätimen suuremmalle lukemalle parin tunnin ajaksi, jotta laitteen sisälämpötila laskee nopeammin. Aseta lämpötilan säädin takaisin normaaliasentoon tämän ajan kuluttua.

Puhdistaminen

Kytke virta pois aina ennen laitteen puhdistamista.

Puhdista jääkaappi säännöllisesti, pyyhi jääkaapin sisäpinnat ja ovitiiviste lämpimään veteen ja käsitiskiaineeseen kastellulla liinalla tai sienellä.

Älä käytä naarmuttavia tai hankaavia puhdistusaineita. Kytke virta laitteeseen.

Puhdista laitteen takana sijaitseva lauhdutin imuroimalla kerran tai kahdesti vuodessa.

Kun jääkaappi ei ole käytössä

Jos jääkaappi on poissa käytöstä pidempiä aikoja:

Irrota kaappi sähköverkosta.

Poista ruokatarvikkeet kaapista.

Sulata ja puhdista kaappi em. ohjeiden mukaisesti.

Jätä ovi auki, jottei kaappiin muodostuisi ummehtunutta hajua.

Vianetsintä

Sisävalo - lampun vaihtaminen

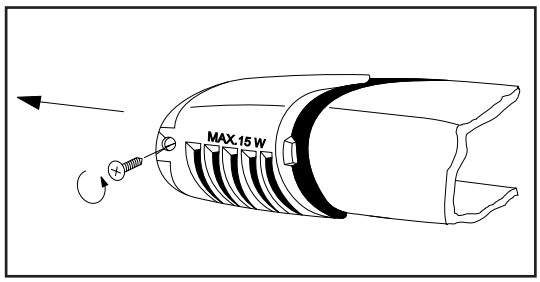

Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti, kun kaapin ovi avataan. Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun vaihtamista.

Irrota lampun suojus ruuvaamalla ruuvit irti. Irrota lampun suojus vetämällä nuolen suuntaan.

Vaihda lamppu uuteen, lampun teho 15 W, kanta E14.

Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen. Työnnä pistoke pistorasiaan.

Jos kaappi ei toimi…

Kaapin käytön aikana saatta ilmetä vikoja, jotka eivät kuitenkaan vaadi huoltomiehen käyntiä. Tarkista seuraavat asiat ennen huollon kutsumista paikalle.

Kun kaappi on toiminnassa, siitä kuuluu ääniä (esim. kompressorin ollessa käynnissä tai kylmäaineen kiertäessä putkistossa). Nämä käyntiäänet ovat täysin tavallisia.

⚠ Kaapin normaaliin toimintaan kuuluu, että kompressori on välillä pysähdyksissä. Älä koske kaapin sähköisiin osiin, ennen kuin olet irrottanut kaapin sähköverkosta.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Jääkaapissa on liian lämmintä.	Jääkaapin lämpötilan säädin on asetettu liian pienelle lukemalle.	Aseta jääkaapin lämpötilan säädin suuremmalle lukemalle.
	Ruokatarvikkeet on aseteltu niin, ettei kylmä ilma pääse kiertämään niiden välissä.	Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.
	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiivistelista on ehjä ja tiivis.
Pakastimessa on liian lämmintä.	Pakastimen lämpötilan säädin on asetettu liian pienelle lukemalle.	Aseta pakastimen lämpötilan säädin suuremmalle lukemalle.
	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiivistelista on ehjä ja tiivis.
	Pakastimeen on laitettu suuri määrä ruokatarvikkeita.	Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
	Ruokatarvikkeet on aseteltu niin, ettei kylmä ilma pääse kiertämään niiden välissä.	Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.
Jääkaapin sisällä olevaa jäädytyslevyä pitkin valuu vettä.	Se on täysin normaalia. Automaattisen sulatuksen aikana jäähdytyslevyn pinnalla oleva huurre sulaa.	
Jääkaappin valuu vettä.	Sulavesikouru on tukossa.	Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja tyhjennysreikä vanupuikolla tai piipunpuhdistajalla.
	Ruokatarvikkeet on sijoitettu niin, että ne estävät veden valumisen sulavesikouruun.	Tarkista, ettei ruokatarvikkeita ole sijoitettu siten, että ne estävät veden valumisen sulavesikouruun.
Lattialle valuu vettä.	Sulavesi ei valu haihdutuskaukaloon.	Tarkista, että kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa haihdutuskaukaloon.
Muodostuu paljon huurretta ja jäätä.	Ruokatarvikkeita ei ole pakattu kunnolla.	Tarkista, että ruokatarvikkeet on pakattu kunnolla.
	Ovet eivät ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että ovet ovat kunnolla kiinni ja että tiivistelistat ovat ehjät ja puhtaat.
	Lämpötilan säädin on asetettu liian suurelle lukemalle.	Aseta lämpötilan säädin pienemmälle lukemalle.
Kompressori käy jatkuvasti.	Lämpötilan säädin on asetettu liian suurelle lukemalle.	Aseta lämpötilan säädin pienemmälle lukemalle.
	Ovet eivät ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että ovet ovat kunnolla kiinni ja että tiivistelistat ovat ehjät ja puhtaat.
	Pakastimeen on laitettu suuri määrä ruokatarvikkeita.	Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
	Laitteeseen on asetettu liian lämpöimiä ruokatarvikkeita.	Jäädytä ruokatarvikkeet huoneenlämpöisiksi, ennen kuin asetat ne laitteeseen.
	Laite on sijoitettu liian lämpimään paikkaan.	Sijoita laite viileään paikkaan ja ettei siihen pääse kohdistumaan suoraa auringonvaloa.
Laite ei toimi lainkaan. Jäähdytys ja valot eivät toimi. Merkkivalot eivät toimi.	Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.	Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
	Sulake on rikki.	Vaihda sulake.
	Lämpötilan säädintä ei ole asetettu.	Aseta lämpötila kääntämällä säädintä, katso kohta „Laitteen käyttöönotto”.
	Kaappiin ei tule virtaa.	Kokeile liittämällä pistorasiaan jokin muu sähkölaite.
Kaapin äänitaso on korkea.	Kaappia ei ole sijoitettu oikein.	Tarkista, että kaappi on sijoitettu vaakasuoraan kaikkien neljän jalkansa varaan.

Jos tämä taulukko ei auta ongelman ratkaisussa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.

FI

Asennusohjeet

Tekniset tiedot

Malli/Tyyppi	KF 2299 (ZLRF 280)
Bruttotilavuus (l)	Pakastin: 60 Jääkaappi: 213
Nettotilavuus (l)	Pakastin: 60 Jääkaappi: 203
Leveys (mm)	550
Korkeus (mm)	1680
Syvyys (mm)	600
Energian kulutus (kWh/24 h) (kWh/year)	1,15 420
Energialuokka	B
Pakastusteho (kg/24 h)	4,5
Lämmönnousuaika (h)	18
Nimellisteho (W)	130
Paino (kg)	59
Kompressorien lukumäärä	1

Kaapin asennus

Kuljetus, pakkauksesta purkaminen

On suositeltavaa kuljettaa kaappia pystyasennossa.

Odota kuljetuksen jälkeen n. 2 tuntia, ennen kuin kytket kaapin toimintaan, jotta kylmäaine ehtii tasaantua.

Purkaessasi kaappia pakkauksesta, tarkista, ettei siinä ole kuljetusvaurioita. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi kaapin jälleenmyyjälle.

Puhdistus ennen käyttöä

Irrota teipit ja kuljetustuet.

Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä, mietoa pesuainetta ja pehmeää riepua.

Kaapin sijoittaminen

Kaapin ympäröivä lämpötila vaikuttaa energiankulutukseen ja kaapin toimintaan. Jotta kaappi toimisi kunnolla, varmista, että ympäristön lämpötila on välillä +16 ...+32 °C. Ilmastoluokka N (tieto merkitty myös kaapin arvokilpeen).

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10 ... +32 °C
N	+16 ... +32 °C
ST	+18 ... +38 °C

Mikäli ympäristön lämpötila on alle suositusarvon, saattaa jääkaapin lämpötila nousta liian korkeaksi.

Mikäli ympäristön lämpötila kohoaa yli suositusarvon, kompressori käy silloin pidempään ja energiankulutus nousee.

Kun asetat kaappia paikalleen, varmista, että se seisoo suorassa - käytä tätä varten kahta, laitteen etuosan pohjassa sijaitsevaa säätöjalkaa (kuva 1). Säätöjaloissa on aluslaatat (kuva 2). Nämä aluslaatat voidaan tarvittaessa poistaa.

Älä sijoita kaappia suoraan suoraan auringonpaisteeseen, tai lämmönlähteen, kuten lieden viereen.

Jääkaappin ilmankierto on suunniteltu niin, että se voidaan sijoittaa suoraan seinää vasten.

Varmista kaapin riittävä ilmankierto kuvan mukaisesti.

A: Kalusteisiin sijoitettuna

B: Vapaasti sijoitettuna

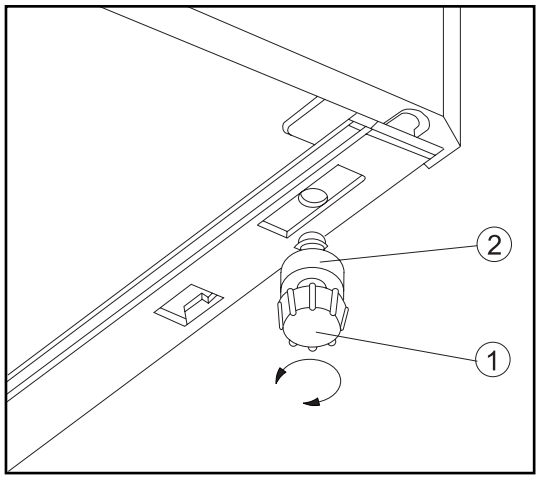

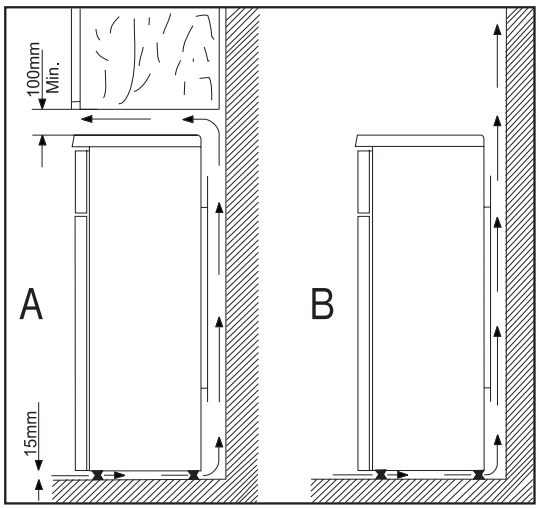

Oven kätisyyden vaihtaminen

Oven kätisyys voidaan tarvittaessa vaihtaa.

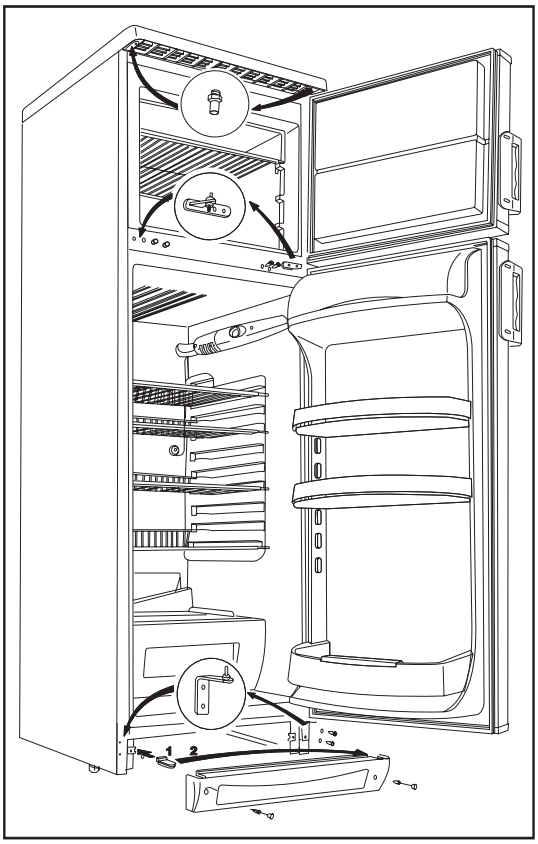

- Kytke virta pois laitteesta.
- Kallista laite taaksepäin varovasti esim. tuolin avulla.
- Irrota tuuletussäleikön ruuvien peitetulpat esim. veitsen avulla. Irrota tuuletussäleikkö ruuvaamalla ruuvit (2 kpl).
- Irrota alasarana ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) ja aluslaatat (2 kpl).
- Irrota alaovi.
- Irrota keskisarana ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) ja aluslaatat (2 kpl).
- Irrota pakastelokeron luukku.
- Irrota yläsaranan tappi ruuvaamalla ja kiinnitä se toiselle puolelle.
- Irrota keskisaranan kiinnitysreikien peitetulpat vasemmalta puolelta ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
- Aseta pakastelokeron luukku yläsaranan tappiin.
- Kiinnitä keskisarana vasemmalle puolelle ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) ja aluslaatat (2 kpl). Tarkista, että pakastelokeron luukku on asennettu suoraan.
- Aseta alaovi paikalleen keskisaranaan.
- Kiinnitä alasarana vasemmalle puolelle ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) ja aluslaatat (2 kpl). Tarkista, että ovi on asennettu suoraan.
- Siirrä tuuletussäleikössä oleva peitelevy nuolen (1) mukaisesti vastakkaiselle puolelle (2).
- Aseta tuuletussäleikkö paikalleen ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) ja aseta ruuvien peitetulpat paikalleen.
- Nosta laite takaisin pystyasentoon. Asenna laite paikalleen, tarkista, että se on vaakasuorassa. Kytke virta laitteeseen.

Halutessasi voit ottaa myös yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka vaihtaa laitteen kätisyyden korvausta vastaan.

Sähköliitäntä

Tämä jääkaappi toimii 230 V ~ 50 Hz jännitteellä.Liitä jääkaappi maadoitettuun pistorasiaan. Mikäli kotisi pistorasiat eivät ole maadoitettuja, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.

CE Tämä kaappi täyttää seuraavat EU-direktiivit:

– 73/23 EU päivätty 19.02.73 (pienjännitedirektiivi) ja seurannaismuutokset.
– 89/336 EU päivätty 03.05.89 (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja seurannaismuutokset.

Säilytysaikataulukko

Ruoka	Säilytysaika vuorokausissa							Pakkaus
	1	2	3	4	5	6	7	
Raaka liha	**X**	**X**	X	X	X			tuorekelmu, ilmatiivis
Keitetty liha	**X**	**X**	**X**	X	X	X		säilytysastia
Paistettu liha	**X**	**X**	**X**	X	X			säilytysastia
Raaka jauheliha	**X**							säilytysastia
Paistettu jauheliha	**X**	**X**	X	X				säilytysastia,
Leikkeleet, makkarat	**X**	**X**	X	X				tuorekelmu, voipaperi
Tuore kala	**X**	X	X					tuorekelmu, ilmatiivis
Keitetty kala	**X**	**X**	X	X				säilytysastia
Paistettu kala	**X**	**X**	X	X	X			säilytysastia
Säilykekalat (avattu)	**X**	X	X					säilytysastia
Tuore broileri	**X**	**X**	**X**	X	X	X		tuorekelmu, ilmatiivis
Paistettu broileri	**X**	**X**	**X**	X	X	X		säilytysastia
Tuore kana	**X**	**X**	X	X	X			tuorekelmu, ilmatiivis
Keitetty kana	**X**	**X**	X	X	X			säilytysastia
Tuore ankka, hanhi	**X**	**X**	**X**	X	X	X		tuorekelmu, ilmatiivis
Paistettu ankka, hanhi	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	X	säilytysastia
Avaamaton voi	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	alkup. pakkaus
Avattu voi	**X**	**X**	X	X	X	X	X	alkup. pakkaus
Maitopurkki	**X**	**X**	**X**	X	X			alkup. pakkaus
Kerma	**X**	**X**	X	X				muovirasia
Hapankerma	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	X	muovirasia
Juusto (kova)	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	alumiinifolio
Juusto (pehmeä)	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	X	tuorekelmu
Maitotuotteet	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	X	tuorekelmu
Kananmunat	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Pinaatti	**X**	**X**	X	X				tuorekelmu
Vihreät herneet ja pavut	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	X	tuorekelmu
Sienet	**X**	**X**	X	X	X			tuorekelmu
Porkkanat, juurekset	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	tuorekelmu
Pippurit	**X**	**X**	X	X	X			tuorekelmu
Tomaatit	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	tuorekelmu
Kaali	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	tuorekelmu
Heikosti säilyvät hedelmät ja marjat (esim. mansikka)	**X**	**X**	**X**	X	X			tuorekelmu
Muut hedelmät	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	X	tuorekelmu
Säilykehedelmät (avattu)	**X**	**X**	**X**	X	X			säilytysastia
Kermakakut	**X**	**X**	X	X				säilytysastia

Huom!

X: tavanomainen säilytysaika

X: mahdollinen säilytysaika (koskee ainoastaan aivan tuoreita tuotteita)

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.

Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Säilytä ostokuitti, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu

Huolto ja varaosat

Tarkista kohdasta ”Jos kaappi ei toimi..”, pystytkö itse selvittämään syyn ja vian. Jos kutsut huollon paikalle, vaikka vian ratkaisu löytyy näiltä sivuilta, saatat itse joutua maksamaan kustannukset. Näin käy myös, jos käytät kaappia muuhun tarkoitukseen kuin kotikäyttöön. Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min)+pvm)* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta ”kodinkoneiden huoltoa”.

- Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli	
Tuotenumero	
Sarjanumero	
Ostopäivä	

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme, numerosta 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min)+pvm).

Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa :

carelux.fsh@.electrolux.fi.

Valmistaja pidättää laitteen muutosoikeuden.